


Instrucciones de Purgado Filtros

Separ Filter se destaca por su capacidad de purgar el filtro. De esta forma, se reducen el tiempo fuera de servicio y los costos relacionados con el reemplazo del elemento del filtro. En su funcionamiento normal, Separ Filter se puede purgar hasta 5 veces antes de la necesidad de reemplazo.

Step 1

Apagar el motor (o cambiar al filtro secundario en los sistemas dúplex). Cerrar la válvula de suministro de combustible.

Abrir el tornillo de purga. De esta forma, se elimina el vacío en el filtro, lo que permite la liberación de contaminación del elemento.

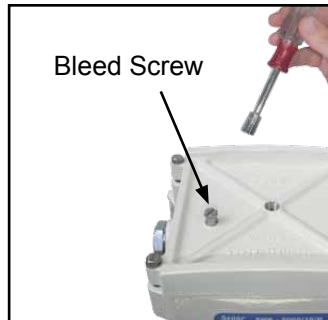

Step 2


Permitir que el agua y la suciedad se asienten en la taza.

Caerán gotas grandes de agua y suciedad y se asentarán en el fondo de la taza.



Step 3

Abrir la válvula de drenaje, presionar y girar.

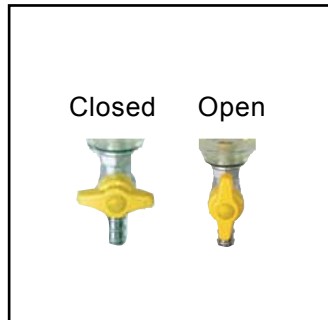

Step 4

Drenar el agua y la suciedad acumuladas en el fondo de la taza.



Step 5

Cerrar la válvula de drenaje. Permitir que el agua y la contaminación se asienten nuevamente.



Step 6

Cuando el combustible se drena del separador en el paso 5, se sueltan más agua y suciedad del filtro y se acumulan en el fondo de la taza. En caso de ser necesario, repetir los pasos 4 y 5.

Abrir la válvula de suministro de combustible.



Step 7

Cebear el filtro. Cerrar el tornillo de purga.

